

# FLK-TI-LENS/TELE1 FLK-TI-LENS/WIDE1 Optional Lenses

Foglio di istruzioni

## Installazione e utilizzo dell'obiettivo facoltativo (Teleobiettivo e grandangolare)

Il teleobiettivo e l'obiettivo grandangolare facoltativi sono disponibili per i thermal imager Ti32 e TiR32. Questi obiettivi aumentano la flessibilità e possono essere utilizzati in diverse ispezioni a infrarossi.

Per installare e utilizzare un obiettivo facoltativo sull'imager, procedere come segue:

1. Con l'imager **spento**, inserire la scheda di memoria SD con i codici firmware per l'obiettivo facoltativo nell'apposito slot della scheda sul lato dell'imager.
2. Accendere l'imager premendo .
3. Seguire le istruzioni visualizzate sul display a cristalli liquidi per installare i file appropriati nella memoria interna dell'imager.

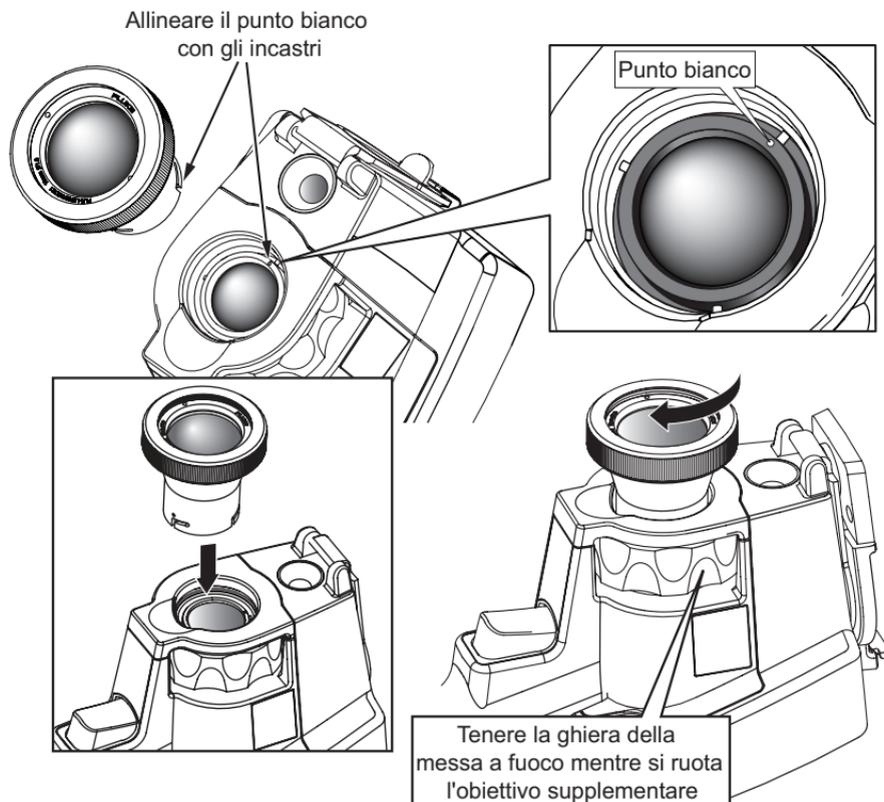


Figura 1. Montaggio e rimozione di obiettivi facoltativi

4. Dopo avere installato i file, rimuovere la scheda di memoria SD con i file firmware e reinserire la scheda di memoria SD standard utilizzata per la memorizzazione delle immagini.
5. Montare l'obiettivo facoltativo sull'imager allineando il punto sull'obiettivo con il punto sull'imager (vedere la Figura 1).
6. Spingere delicatamente l'obiettivo facoltativo in posizione e ruotarlo in senso orario fino a quando non si blocca.

*Nota*

È importante selezionare l'opzione appropriata per l'obiettivo nel menu Impostazioni/Obiettivo dell'imager.

Per selezionare o sostituire l'obiettivo in uso sull'imager, procedere come segue:

1. Premere  finché sul pulsante funzione F3 non compare la scritta **Impostazioni**.
2. Premere il pulsante funzione **Impostazioni**.
3. Nel menu Impostazioni, premere , recante la scritta **Menu**, finché sul pulsante funzione F3 non compare la scritta **Obiettivo**.
4. Premere il pulsante funzione **Obiettivo**.
5. Premere il pulsante funzione **Su** () o **Giù** () per selezionare l'obiettivo.
6. Al termine premere il pulsante funzione **Fine**.
7. Continuare a definire le altre impostazioni nel menu Impostazioni. In alternativa premere e rilasciare rapidamente il pulsante di scatto due volte per tornare alla visualizzazione in tempo reale.

exl05.eps

Se per la visualizzazione delle informazioni sull'imager è definita l'impostazione Visualizza tutto, viene visualizzato un simbolo **W** con la selezione dell'obiettivo grandangolare. Viene visualizzato un simbolo **T** nella parte inferiore del display a cristalli liquidi con la selezione del teleobiettivo. La condizione predefinita è l'obiettivo standard senza alcun simbolo.

*Nota*

*La funzione IR-Fusion® è disattivata quando si imposta l'imager sull'obiettivo grandangolare.*

**⚠ Attenzione**

**Se non si seleziona l'obiettivo appropriato sull'imager, i valori di misurazione della temperatura possono risultare imprecisi.**

Dopo avere utilizzato l'obiettivo facoltativo, rimuoverlo dall'imager:

1. Spingere delicatamente l'obiettivo facoltativo e ruotarlo in senso antiorario fino a quando non si stacca dall'imager.
2. Rimuovere l'obiettivo facoltativo, montare il cappuccio della lente e riporre il tutto nella custodia.
3. Selezionare l'obiettivo standard nella sezione appropriata del sistema di menu per ripristinare il funzionamento normale con tale obiettivo.

*Nota*

*Per una protezione e una durata ottimali, ricordarsi sempre di riporre l'obiettivo facoltativo con il cappuccio della lente nell'apposita custodia protettiva.*

## **Come contattare la Fluke**

Per contattare la Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri di telefono:

- Negli USA: 1-800-760-4523
- In Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- In Europa: +31 402-675-200
- In Giappone: +81-3-3434-0181
- A Singapore: +65-738-5655
- Nel resto del mondo: +1-425-446-5500

Oppure visitare il sito Web della Fluke all'indirizzo [www.fluke.com](http://www.fluke.com).

Per registrare il prodotto, andare al sito <http://register.fluke.com>.

Per visualizzare, stampare o scaricare gli ultimi aggiornamenti del manuale, visitare <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

## **GARANZIA LIMITATA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ**

Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per un anno a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da questa garanzia i fusibili, le pile monouso e i danni causati da incidenti, negligenza, abuso, alterazione, contaminazione o condizioni anomale di funzionamento o maneggiamento. I rivenditori non sono autorizzati a offrire alcun'altra garanzia a nome della Fluke. Per richiedere un intervento durante il periodo di garanzia, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke per ottenere le informazioni per l'autorizzazione alla restituzione, quindi inviare il prodotto al centro stesso allegando una descrizione del problema.

QUESTA GARANZIA È IL SOLO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE. NON VIENE OFFERTA NESSUN'ALTRA GARANZIA, NÉ ESPRESSAMENTE NÉ IMPLICITAMENTE, QUALI LE GARANZIE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. LA FLUKE NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI O PERDITE SPECIALI, INDIRETTE O ACCIDENTALI, DERIVANTI DA QUALUNQUE CAUSA O SUPPOSIZIONE. Poiché in alcuni Paesi non sono permesse esclusioni o limitazioni di una garanzia implicita o dei danni accidentali o indiretti, è possibile che questa limitazione di responsabilità non si applichi all'acquirente.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands